

INSTRUCTIE



Verwijder het beschermlaagje.



Zorg ervoor dat het bord recht hangt door een waterpas te gebruiken.




Gebruik een stift om de plekken voor de boorgaatjes te markeren.



Duw na het boren de pluggen in de gaten.



Monteer de afstandhouders op de muur

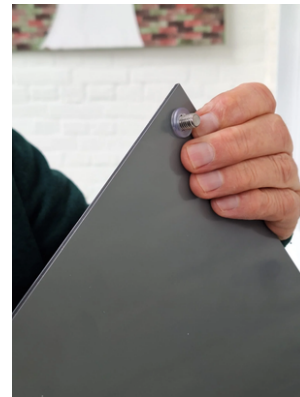

Zorg ervoor dat één ringetje achter het bord zit en de andere twee vóór het bord.